

3weckmässige

Erwärmung und Herrichtung

nou

Mineralbådern.

Ein

Mittel zur Erhöhung ihrer Wirksamkeit

und

Ersparung von Brennmaterial und Zeit

von

J. H. Schwarz,

Chrenmitglied der landwirthschaftlichen Vereine des Großherzogthums Hessen, ordentliches Mitglied des landwirthschaftlichen Vereins des Großherzogthums Baden.

fulda, 1839.

Druck der E. Müllerschen Hofbuchdruckerei.

47416/19

SCHWARZ, J.H.

.

100

3weckmäßige

Erwärmung und Herrichtung

von

Mineralbädern.

Ein

Mittel zur Erhöhung ihrer Wirksamkeit

und

Ersparung von Brennmaterial und Zeit

21011

J. H. Schwarz,

Ghrenmitglied der landwirthschaftlichen Vereine des Großherzogthums Hessen, ordentliches Mitglied des landwirthschaftlichen Vereins des Großherzogthums Baden.

Fulda 1839.

Druck der C. Müllerschen Hofbuchdruckerei.

Menschliches Elend zu lindern, entsteigt ihr dem Schoose der Erde, Tödtet den qualenden Schmerz, belebt das gealterte Leben.

320839



Die Mineralquellen, jene unverkennbaren Zeugen der ewigen innern Umgestaltung, oder, wie Andere meinen, des regen Lebens unserer Erde, entstehen unter Gesetzen, über die wir nur Vermuthungen haben und scheinen oft Potenzen unterthan, die uns ganz unbekannt sind. Da= fur wenigstens spricht, dass sie oft mit Stoffen übersät= tigt, oder mit andern in einer Art imprågnirt sind, mit denen die Kunst sie vergebens zu verbinden strebte. Da= von zeugen die bedeutenden Zersetzungen, die sie oft schon im Momente ihres zu Tagekommens erleiden und wovon ihr Bassin häufig den schlagendsten Beweiß liefert. Dies beurkunden die Zeugnisse so vieler Arzte, welche viele De= cennien hindurch Zeugen der kräftigen Wirkungen von Mi= neralquellen waren, während die kunstlichen Mischungen derselben Bestandtheile meist weit der gehofften Wirkung nachstanden. Dafür entscheiden endlich die außerordent= lichen Wirkungen, die manche an ponderablen Bestand= theilen arme Quellen haben.

Auf dieser eigenthumlichen Bildung der Mineralquellen oder nach der andern Meinung auf dem telluri= schen Leben, an dem sie participiren, beruht die wunder= bare Wirkung, die sie als Trank und Bad auf unsern Körper haben. Bei jenem steht es frei, dort zu kosten,

wo die köstlichen Geschenke dem Becher der lieblichen Na jaden entsprudeln; nicht so bei diesem. Unser verzärtelter Körper und die Rücksichten der Krankheit fordern eine bestimmte Temperatur. Diese zu geben, und so zu geben, dass von den Bestandtheilen und den Kräften des Wassers nichts verloren gehe, war Sorge der Badeanstalten an den verschiedenen Eurorten. Bei den heißen Quellen war hier die Schwierigkeit geringer, anders verhielt es sich aber bei den kalten. Wie hier die Erwärmung geben, ohne das Mineralwasser, das den Bedingungen seiner Bildung nicht mehr ausgesetzt ist, zu verändern? war die Frage, die vielfach abgehandelt, doch meines Wissens nie gehörig beseitigt wurde. War es, dass die Badeanstalten über dem Rufe der Bader ihre vortheil= hafteste Einrichtung vergaßen, oder dass sich eine einfache Einrichtung, wie ich sie nachher beschreiben werde, ihrem Nachdenken entzog, dies wage ich hier nicht zu entschei= den. Denn außer der mit Umsicht begründeten Unlage des Apotheker Ducke in Homburg vor der Höhe, sind mir — freilich einem Laien in diesem Fache — keine, auch nur einigermaßen passende Einrichtungen bekannt.

Der ganze praktische Betrieb hat, so weit meine Kenntnisse reichen, folgende Methoden:

1. Man kocht einen Theil des Mineralwassers in Gesseln, verflüchtigt hierdurch alle Gase und befördert die

Wechselwirkungen der Bestandtheile des Mineralwassers. In der That sabricirt man hier ein neues, eigenthum= liches Mineralwasser und verschleudert die Gaben der Natur. Die Kohlensäure entweicht und mit ihr die andern Gasarten; die mineralischen Stoffe schlagen sich nieder, die in jener Säure aufgelösst waren und die Kräste ersterben, die die Duelle aus dem Schoße der Erde mitzbrachte. Muß man nicht zweiseln, ob ein solches Wasser, wenn es dem kalten Mineralwasser hierauf zugemischt wird, noch Wirkungen habe! Muß man nicht staunen über die Bunderkräste mancher Duellen, die, wenn man einen guten Theil vergeudet, doch noch ausgezeichnete Wirkungen zeigen, besonders, wenn man bedenkt, dass wie Essigferment zur Essigbildung auch die zersetze Mieneralwassermenge auf die unzersetze wirken muß!

- 2. Man sett dem Mineralwasser heises Wasser zu, bis es die geforderte Temperatur hat. Auf diese Methode war man in Bådern geführt worden, wo der Kesseldurch das Mineralwasser zu sehr angegriffen wurde und sich in kurzer Zeit abnutzte. Abgesehen, dass hier nach Beschaffenheit des gekochten Wassers und des Mieneralwassers ebenfalls chemische Wechselwirkungen stattsinden können, verdünnt man auf diese Weise sehr das Bad und verliert hierdurch bedeutend an Wirkung.
 - 3. Man erwärmt das Mineralwasser durch zuge=

leiteten Wasserdamps. Besser gewiss in der Idee, als die vorhergehenden Methoden, wenn nicht die Wasserdampse eine zu heftige Bewegung im Mineralwasser hervorbrächten, wodurch die schon wegen der Wärme weniger
innig gebundenen Gase mit den Wasserdampsen gemengt
entweichen. In der That würde sonst hierdurch die Verdünnung gegen die der vorigen Nummer auf den vierten
Theil der Wasserzugabe zurückgeführt.

4. Die Methode des Apotheker Ducke in Homburg vor der Hohe, sicher die beste unter allen. Durch einen eignen, den Scharfsinn des Erfinders ehrenden Apparat, wird in Rohren der Wasserdampf durch das Mineral= wasser geleitet und die Erwärmung hierdurch hervorge= bracht. — Nur eines durfte dieser Methode entgegenstehen, um vollkommen genannt zu werden. Dies ist, dass das Wasser in dem Reservoir, wegen des Warmeverlustes beim Ablassen und Füllen der kalten Wanne, zu einer höheren Temperatur als der Badewarme erhitzt werden muss, und dadurch sowohl, als auch durch die Bewegung bei dem Ablassen noch Veränderungen ausgesetzt ist, die zu vermei= den wünschenswerth sein mochten. Ferner leidet diese Me= thode noch an dem allen bisher üblichen Einrichtungen gemeinschaftlichen Missstande, dass während des Badens wegen der Warme-Abgabe an die kalte Wanne die Temperatur sich rasch erniedrigt und der Boden mit dem er= warmten Mineralwasser nie gleich hohe Temperatur hat.

Dhne tiefer hier in die Sache einzugehen, ohne zu un= tersuchen, ob die Kräfte der Mineralquellen mehr aus ihren ponderablen Bestandtheilen oder aus den Imponderabilien verwandten Potenzen sich erklären lassen, scheint soviel fest= zustehn, dass ihre Wirkung als Båder theils durch Auffaug= ung, theils durch Reiz, bald chemisch, bald dynamisch her= vorgebracht wird, und daß ihre Wirkung immer um so ener= gischer ist, je geringer die Veranderungen waren, denen das Mineralwasser unterworfen wurde, besonders wenn der Ba= dende dem ganzen elektro-chemischen Reize ausgesetzt blieb, der mit der beginnenden und fortschreitenden Zersetzung verbunden ist. Diese Ansichten leiteten mich, als ich be= reits vor fünf Jahren, das Unzulängliche des gewöhn= lichen Verfahrens erkennend, im Bade Brückenau und an andern Orten den Vorschlag machte, das Wasser in der Wanne zu erwärmen, worauf ich durch Construction meiner Einmaischbottiche gekommen war. Nur so glaubte ich, dass die hochsten Vortheile erzielt wurden. Ich weiß es nicht, welche Bedenklichkeiten meinem Vorschlage entgegentraten und so blieb er unvollführt, bis im verflos= senen Jahre ich in derselben Sache vom Badeeigenthumer Dr. Martiny in Salzschlirf, rucksichtlich der technischen Unlage, consulirt wurde. Mein Vorschlag einer besonders construirten Badewanne mit Kupferboden, in der durch untergeleitete Dampfe das überstehende Mineralwasser er=

warmt wird, wurde sogleich ausgeführt, und genügt dem Zeugnisse des Herrn Martiny gemäß allen billigen Unfor= derungen. Ich fühle mich daher gedrungen, diese, wenn auch meinem sonstigen Fache ganz fremde Sache, dem Bade= publikum und besonders den Besitzern von Badern mit= zutheilen, zugleich eine Zeichnung anlegend, wie ungefähr die Einrichtung vortheilhaft gegeben werden konnte, das Übrige, von den Örtlichkeiten Abhängende aber, den Ein= sichten des Besitzers und des Baumeisters überlassend. Da die vergleichenden, seither von Dr. Martiny aus= geführten Versuche, welche denselben veranlassten, in die= sem Jahre seinen sammtlichen Badern diese Einrichtung zu geben, ganz dem gehofften Resultate entsprachen, auch die Art der Herrichtung mit den Ansichten ausgezeichneter Månner, wie des Professor Liebig in Giesen überein= stimmt, so wage ich dies um so zuversichtlicher, hoffend, dass die Besitzer von Bådern der Sache einige Aufmerksamkeit schenken und wenigstens versuchsweise Båder dieser Art herrichten, wo den Arzten dann die Gelegenheit ge= boten wird, vergleichende Versuche anzustellen und die Na= tur zu belauschen in ihrem verborgensten Wirken. Werden durch meine Vorschläge die Bäder der leidenden Mensch= heit wohlthuender und heilsamer, so ist der einzige Zweck dieser Veröffentlichung erreicht.

Beschreibung der Wanne.

B stellt eine Wanne dar von Holz, 2 30ll höher als die gewöhnlichen Badewannen. 2 30ll über dem Boden derselben spannt sich aus ein neuer Boden I von Kupferblech, der gut verzinnt ist. Über diesem Boden steht das Mineralwasser, und in ihm erhält der Badende nach vorgängiger Erwärmung seinen Sit. Die Erwärmung seihen Sit. Die Erwärmung seihen Sit. Die Erwärmung seihen das Nohr ezuleitet, sammeln sich in diesem Raume an und erwärmen, indem sie sich niederschlagen, das Kupferblech I. Dieses gibt seine Wärme an die unterste Wasserschichte ab, welche sosort in die Höhe steigt, um einer andern Platz zu machen. Die Erwärmung sindet auf diese Weise so gradatim statt, dass kaum eine Bewegung des Wassers sichtbar wird und am wenigsten sür die Zersetzung zu fürchten steht.

Bei f ist die Ausgangsöffnung der atmosphärischen Luft und des coörcirten Wassers, welche stets offen bleibt, um der Luft freien Ausgang zu gestatten. Wegen der niedern Temperatur des überstehenden Wassers entweicht durch sie nie Damps. Bei g die Entleerungsöffnung der Wanne, mit Regelventil, bei 3 der Hahn, der dem Babenden gestattet, durch Aufdrehen neuen Damps nach i zu lassen oder durch Zudrehen die Weitererwärmung zu unterbrechen, d d das Dampsleitungsrohr, A der Dampsstessen, Douches, Staubs und Regenbädern vorzuerwärmen, orienstalische Bäder herzurichten, um Wasser zur Ertraction von Kräutern zu erwärmen zc.

F stellt im Grundrisse den Raum zur Dampfer= zeugung, EE die Badezimmer vor, DD Gänge, die da= hin führen, k k Kanal zur Ableitung des verdichteten und Badewassers, C das Reservoir sür die Speisung des Dampstessels. — Da wo 'die Dampsteitungsröhren dd ihren Ausgang haben, biegen sie sich senkrecht abwärts und tauchen 2' tief in mit Wasser gefüllte Fässer. Man bewirkt hierdurch, dass beim Schlusse von 1 und 2 sowie sämmtlicher Hähne 3 den Dämpsen der Ausgang im Wasser gestattet bleibt, das man hierdurch in diesen Fässern zu andern Zwecken erwärmt.

Anwendung der Wanne.

Die Badewanne wird am zweckmäßigsten gefüllt aus einem Rohre, das sich gleich dem Dampsleitungs= rohr durch alle Badezimmer hinzieht und am geeignete= sten sein Wasser unmittelbar aus der Quelle erhält. Für jede Wanne biegt sich seitwärts ein Hahn aus, an wel= chen ein gebogenes, bis auf den Grund herabreichendes Rohrstück angesteckt und nach Füllung der Wanne und Schluss des Hahns abgenommen werden kann. Auf diese Weise füllt sich die Wanne von unten mit dem geringsten Gasverlust und ohne Verunreinigungen befürchten zu lassen, wie dies bei Wannen der Fall ist, in denen das Wasser von unten eingeleitet wird.

Indem sich die Wanne füllt, öffnet der Badende den Hahn 3, und gestattet den Dämpfen den Eintritt in den Raum i. Während des Entkleidens ist in 8—10 Minuten das Bad bis zur Temperatur von 25—27° R. erwärmt, und der Hahn 3 wird geschlossen. Alsbald sinkt nun in der Wanne die Temperatur des Bodenblechs nahe auf die des überstehenden slüssigen, und das Bad ist zum Gebrauche fertig.

Nach dem Bade wird das Badewasser durch g nach dem Ableitungskanal k abgelassen.

Vorzüge der so bereiteten Bäder.

Die Vortheile, die ein so bereitetes Bad nach den in Salzschlirf angestellten Versuchen hat, sind folgende:

1. Das Bad hat in allen seinen Schichten eine sehr gleichförmige Temperatur, wovon wohl die Erwärm= ung von unten Hauptursache ist. Bei keinem auf andere Weise hergerichteten Bade ist dies auf ahn= liche Weise der Fall, indem selbst bei der Methode des Apotheker Ducke das einstromende erwärmte Wasser sich an ver kalten Wanne abkühlt und we= gen seiner Schwere die niedersten Stellen einnimmt, während das wärmere sich oben ansammelt. Noch in höherem Grade zeigt sich dieser Nachtheil, wenn nach Methode 1 und 2 Seite 5 durch gleichzeitiges Einströmen des kalten und warmen Wassers auf den Boden der Wanne die Bereitung des Bades erfolgt. Um zweckwidrigsten aber durfte es in die= fer Hinsicht erscheinen, das kalte Wasser erst einzuleiten und nachher die Erwärmung, gleichviel ob durch zugeleitetes heißes Wasser oder durch Wasser= dampf zu geben. Geht hieraus einerseits eine Tauschung des Badenden hervor, der die unterm Was= serspiegel gemessene Temperatur durch die ganze Wanne verbreitet wahnt, wahrend sie nur der ober= sten Schichte zukommt, so darf anderseits nicht un= bemerkt bleiben, dass mit der hier stattfindenden Vermischung wiederholter Verlust an Gas verbun= den ist.

- 2. Die Temperatur eines so bereiteten Bades sinkt in einem Zeitraume von einer halben Stunde noch nicht um $1\frac{1}{2}$ °, während sie in jeder andern Wanne um 4-6° sinkt. Offenbar ist hiervon in anders bereiteten Bädern die Wärme=Abgabe an Boden und Seitenwände der Wanne Ursache.
- 3. Die Temperatur des Bodenblechs, worauf der Badende sist, hat genau die Temperatur des Bades
 selbst und behålt diese theils wegen der Leitungsfåhigkeit des Metalls, theils und besonders wegen
 des im Raume i besindlichen heißen Wassers, weldes Wasserdampse von höherer Temperatur aushaucht, die sich am Bleche abkühlen. Diese mit dem
 Bade correspondirende Temperatur des Bodens sindet in andern Wannen nicht statt, woraus meist ein
 unangenehmes Gesühl für den Badenden hervorgeht.
 Dagegen muß darauf ausmerksam gemacht werden,
 daß der Hahn 3 geschlossen wird, ehe der Badende
 in das Bad steigt. Gegentheils würde er sich bei
 Berührung des Kupferbodens verbrennen.
- 4. Der Badende hat es in seiner Gewalt, die Temperatur des Bades nicht nur vor dem Gebrauche zu jedem beliebigen Grade herzustellen, sondern auch während des Badens nach Willfür zu steigern. Er öffnet zu diesem Ende wieder den Hahn 3 bis der verlangte Temperaturgrad erreicht ist, setz sich aber während die Dämpfe unter den Boden gehn auf einen in das Bad gestellten niedern Schemel und legt die Füße auf einen andern, eben dahin gebrachten.
- 5. Die Aussagen der Badenden stimmten darin über= ein, dass ein eigenthümliches Gefühl von Wohlbe=

hagen das Baden in diesen Wannen begleite, welches durch das Zischen der Blasen, die bei jeder Bewegung des Badenden hervorbrechen und zerplatzen, noch
erhöht werde, welches besonders auch dann stattsinde,
wenn Theile des Körpers aus dem Wasser hervorgehoben werden. Dies, so wie das Erfrischende und
Belebende eines solchen Bades zeugen wohl am
meisten sur die medicinische Krast. Dasür spricht
aber auch

- 6. die chemische Untersuchung, die durch Herrn Dr. Martinn vorgenommen wurde und welche zeigt, dass durch dieses Verfahren das Wasser so wenig verändert war, dass es rücksichtlich seiner Kraft wohl ganz dem aus der Quelle kommenden gleichgeachtet werden musste.
- 7. Dem Wasser wird das tellurische Leben, woran es participirt, wenn man sich so ausdrücken darf, durch das Erwärmen nicht geraubt, und das Spiel der Naturkräfte, die elektro-chemischen Zersexungen, sinden nicht vor, sondern während der Zeit des Badens statt. Aber auch in ökonomischer Hinssicht bietet es manche Vortheile, dahin gehört
- 8. die Erwärmung des Bades geht erst im Momente seiner Benutzung vor sich und geschieht
- 9. auf die vollståndigste, schnellste Weise und mit dem geringsten Aufwand an Brennmaterial.

Construction der Wanne, des Dampskessels und der Röhren.

Die hölzerne Wanne wird 2" höher, als die gewöhnlichen Wannen construirt, hierauf auseinander genommen und 2" über dem Boden eine 1" tiefe Gurgel

gerissen. Gleichzeitig wird der Kupferboden, der 3" in seinen Dimensionen mehr als der Holzboden halt, über diesem so ausgebreitet, dass er über demselben 1½" aller= seits vorsteht. Ist dieser Rand allerwärts in der Hälfte nach unten umgeschlagen, so dass das Kupferblech nur noch um 3" vorsteht, so werden die Öffnungen für die Verbindungsschrauben des obern und untern Bodens durch= geschlagen, hierauf auch die Öffnungen im Holzboden, und zwar in der Weite, dass die Schrauben durchgezogen wer= den können. Die mit ihren Köpfen in den Kupferboden eingelotheten Schrauben werden nun nach unten mit 2" hohen, oben und unten umgeschlagenen Hulsen von Rupfer= blech versehen, durch den Holzboden durchgesteckt und durch Schraubenmuttern angezogen, wodurch die Verbindung beider Boden hergestellt wird. Daube für Daube wird jett, nachdem sie zuvor nach Außen mit Leinolfirniss an= gestrichen worden, eingesetzt und die des Rostes wegen innen wie außerhalb geharzten Eisenreife angetrieben. Der dampf= und wasserdichte Anschluss des Kupferblechs in der Gurgel der Dauben aber wird dadurch bewirkt, dass man zugeschärfte Reile in die Gurgel, und zwischen diese nochmals schmålere eintreibt und glatt abschårft.

Sowohl, damit nichts Unreines sich zwischen die Holzfasern der inneren Wände der Badewanne einsetze, als auch um die Wanne möglichst zu conserviren, ist es wünschenswerth, dass die Holztheile im innern einen glatten im Mineralwasser unlöslichen Überzug erhalten. Es möchte sich hierzu vielleicht eignen ein mehrsach wiesderholtes Überstreichen von in Weingeist aufgelöstem, heiß aufgetragenem Copallack, oder von Bernstein in Terpentinöl aufgelöst.

Sollte statt von Holz eine Wanne ganz von Kupfer mit dieser Einrichtung gefordert werden, so werden die beiden Boden auf ähnliche Weise verbunden, der obere aber mit 2" breitem Bord an die Seitenbleche angenagelt.

Sind die Wannen gefertigt, so werden die innern, mit dem Mineralwasser in Wechselwirkung tretenden, Kupfertheile verzinnt.

Was den Dampstessel, mit Ausnahme der Verbindungsröhren cc, sowie dd betrifft, so ist derselbe rücksichtlich seiner innern Einrichtung ganz denen meiner Dampsdestillir-Apparate gleich. Bei dem geringsten Umfang bietet er die größt-mögliche Berührungsfläche (Siedsläche) dem Feuer dar und gewährt dadurch, hinsichtlich
der Holzersparung die größten Vortheile, sowie er durch
eine besondere Einrichtung jedes Springen in Folge einer
Vernachlässigung im Auf= und Zudrehen der Hähne unmöglich macht.

Alle Kupferarbeiter, welche in der Anfertigung mei=
ner Dampfdestillir=Apparate eingeübt sind, wie sich solche
gegenwärtig in allen Theilen Deutschlands sinden, fertigen
diese Kessel, sowie die Badewannen, kunstgerecht zum lau=
fenden Kupferpreise an, und leiten die Herrichtung der
Feuer=Unlagen nach meinen Principien, in denen durch Unwendung erhister Luft der Rauch ganz verzehrt und
die Wärme möglichst vollständig abgesetzt wird.

Gewicht der Aupfertheile der Wanne, sowie des Dampfkessels.

Die Badewanne erfordert


- 1. einen Kupferboden zu 17 Berl. Pfd.
- 2. Schrauben, 7 Stuck, 5" lang 3" stark, mit Muttern und Stülpen, ein Nohr zum Ablassen des Bade=

wassers, 3" weit, sowie ein Abflussrohr für die verdichteten Dämpfe, $1\frac{1}{2}$ " weit . . . 7 Berl. Pfd. Zusammen also $2\frac{1}{2}$ Berl. Pfd.


Der Dampftessel ist nach der Zahl der Båder, die gleichzeitig erhißt werden sollen, verschieden. Seine Größe hångt von der Menge gleichzeitig zu erzeugender Dåmpfe ab. Nach den Versuchen, die ich in dieser Hinsicht vielsach zum Behuse meiner Dampfdestillation angestellt habe ergibt sich, dass um in 8—10 Minuten die Båder von 8 bis auf 27 ° R. zu erhißen

- 1. bei stets 4 gleichzeitig zu erwärmenden Bådern, der Ressel in der Größe gewählt werden muß, wie solcher für Construction G, r meiner Unweisung für Aupserarbeiter feststeht, wonach sich sein Gewicht ergeben würde zu 1127 Berl. Pfd.
- 2. bei je 3 gleichzeitig zu erhitzenden Bådern erhålt der Kessel die Dimensionen, wie solche für G, p sgelten und sein Gewicht beträgt . . . 819 Berl. Pfd.
- 3. bei je 2 gleichzeitig zu erwärmenden Bådern ebenso nach G, l 505 Berl. Pfd.
- 4. und bei nur stets einem zu erwärmenden Bade nach Construction G, b 205 Berl. Pfd.

So dass also im ersten Falle 24 Båder ståndlich, im zweiten 18, im dritten 12 und im vierten Falle 6 erwärmt werden.

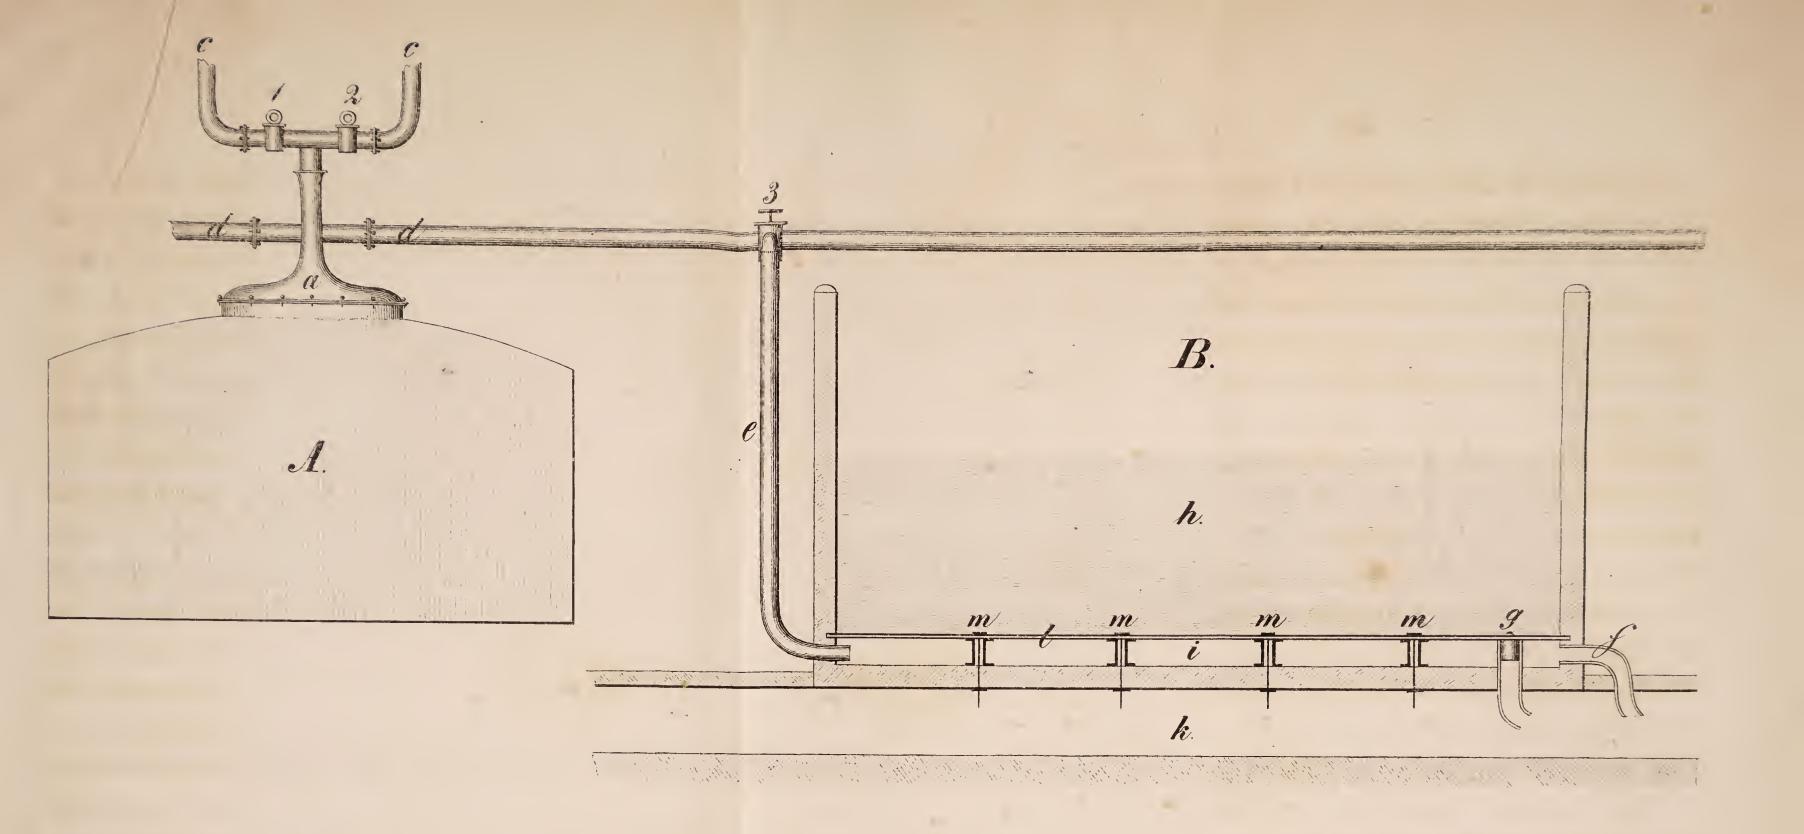

Grundrils.

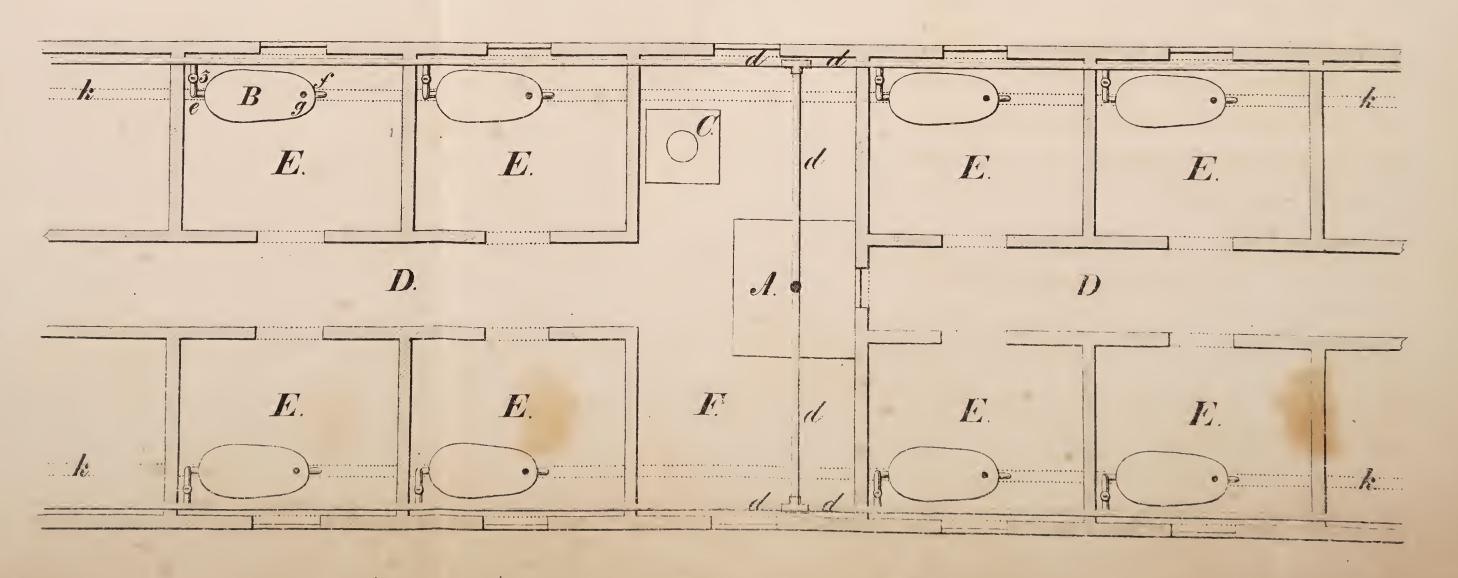





DUPLICATE WITHDRAWNE

BRA